



S-BAR TOWNSTAR 22- KANGOO 21- & CITAN 22-

Art nr: S900195, 196 & 197
Monteringssats: 93574





Installation

Produkten monteras på tröskellådans falsade kant.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

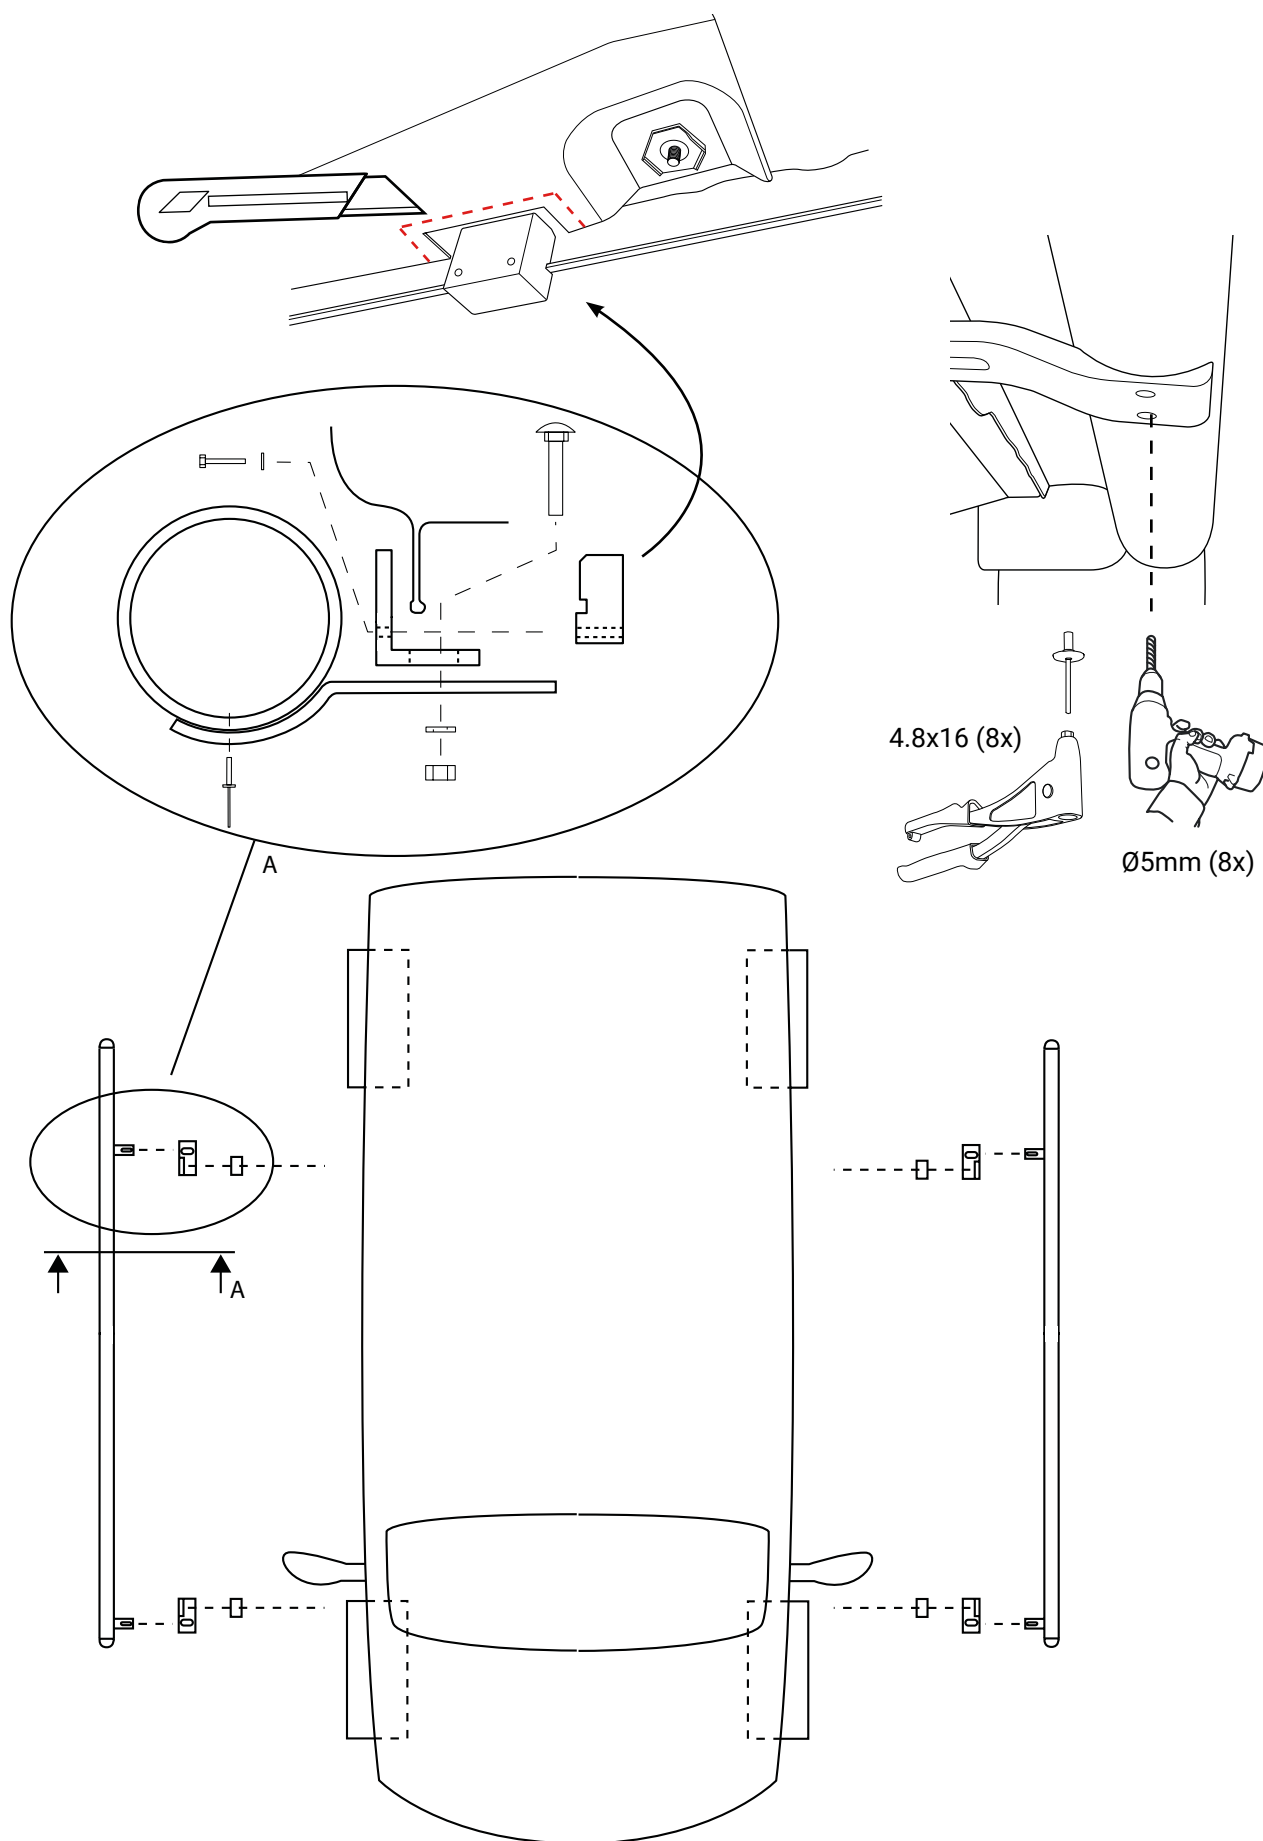

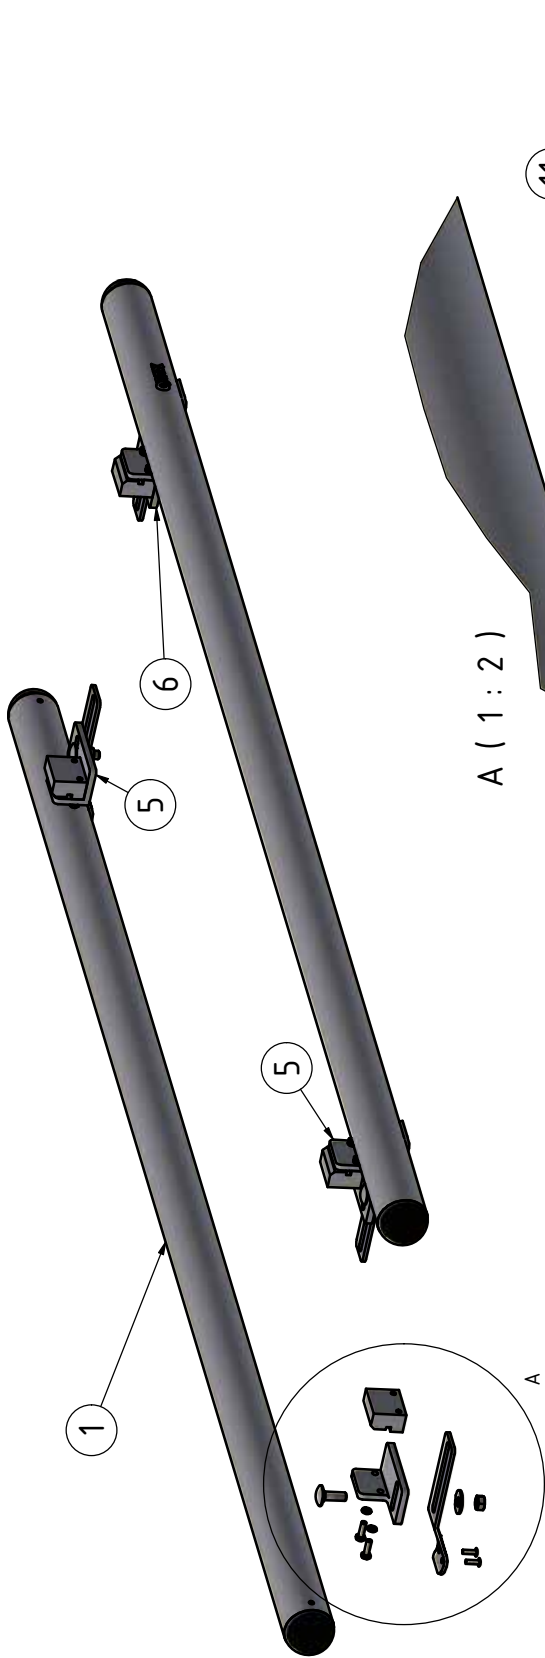

A (1 : 2)

4: Borrar Ø5mm

13	4	Bricka	11x28x2	34306
12	4	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
11	4	Vagnsbult	M10x30	34131
10	8	Skruv M6S	M6x20	34193
9	4	Sekantsmutter Locking	M10	34205
8	8	Bricka Nordlock	M6	34325
7	4	Klämback	40x25	10770
6	2	Montagevinkel	75x50x8	21033
5	2	Montagevinkel	75x50x8	21032
4	8	Blindnit 9-11mm	4,8x16 Ø10	32210
3	4	S-BAR fäste	T=4	101095
2	2	Dekal OPAX	54x17	60325
1	1	S-BAR Kangoo 21-	L=1830mm	S94R-652
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Totallängd = 1890mm

Konstr. JNO

Ritad JNO

Kop.

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala 1 : 6

Ersätter

Ersatt av

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svertekvalité för sveitar enligt SS - ISO 5817 nivå C.

OPAX

Tel: +46 (0)651-160 460

Mail: info@opax.se

S-BAR sideskydd

Kangoo 21- Citan 22-

Townstar 22-

Filnamn 93574.idw

Art. nr

Datum 2023-02-15

Rev

93574

A

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.