



T-RACK FRÄMRE/BAKRE TAKBÅGE VW TRANSPORTER 03-

Art nr: TB90033
Monteringssats: 90004











Installation

Produkten monteras i befintliga infästningspunkter.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

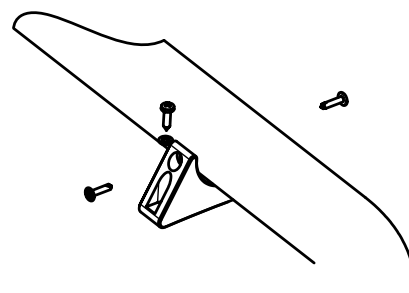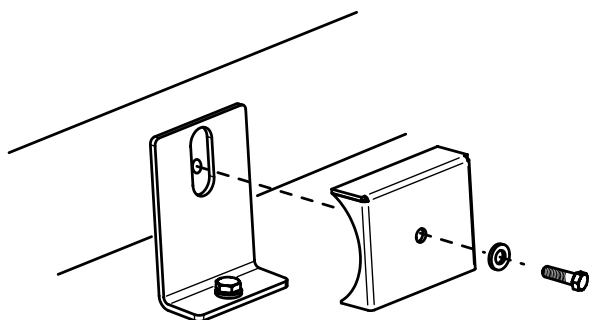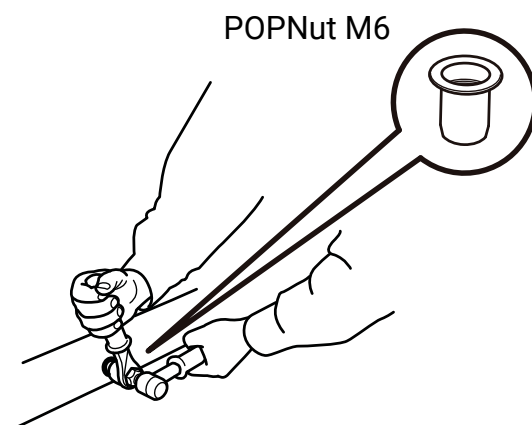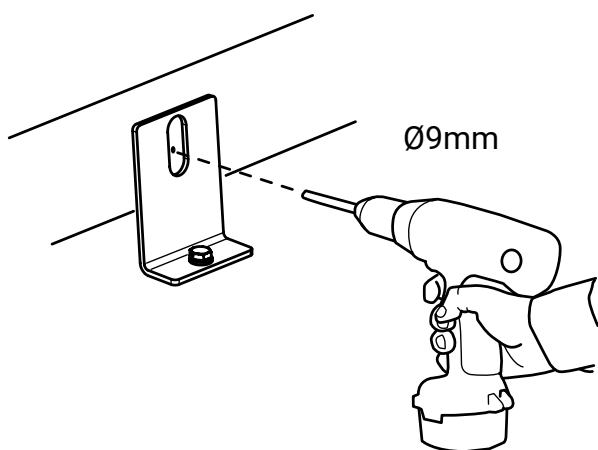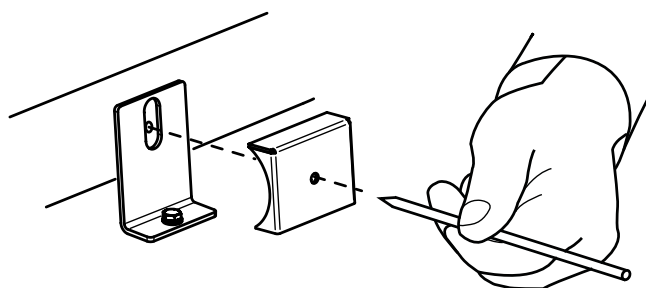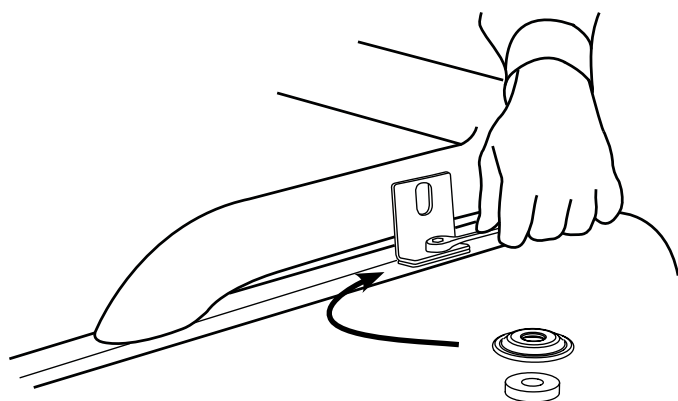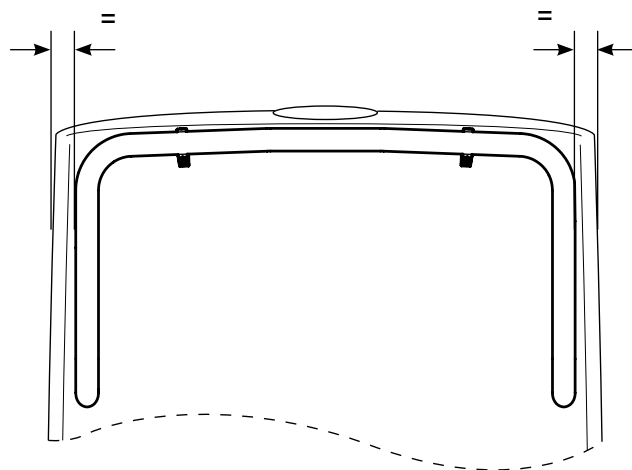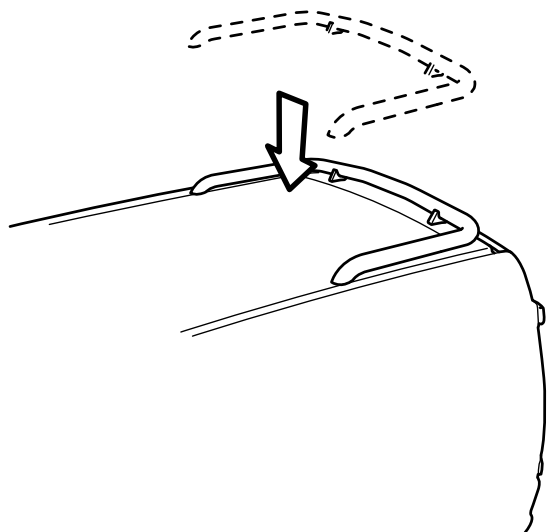


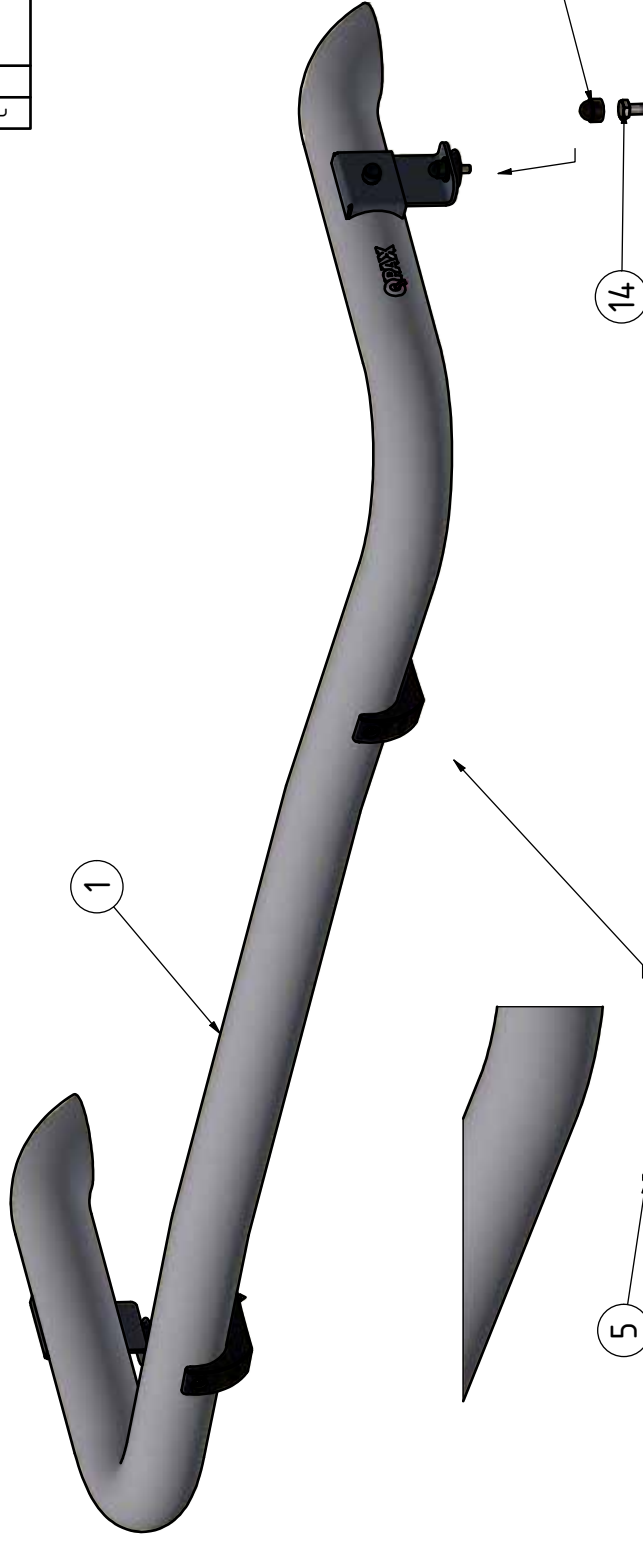


Diagram of the front suspension assembly. The lower control arm is labeled 3, and the steering knuckle is labeled 4.

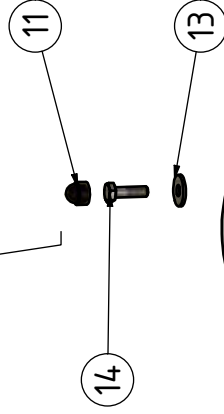

Konstr. ET	Ritad ET	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1:4	Ersätter	Ersatt av
 T-RACK takbåge VW Transporter 03- Främre & bakre								
Där ej annat anges, gäller S-S-ISO 2768 - C och S-M33 - B. Sverke kvalitét för välsatt enligt SS- ISO 5817 nivå C.								
Td email:info@qpax.se			Fax +46 (0)65-211 777			90004		
						Datum 2010-02-03		
						Art. nr Rev		
						C		