



T-RACK VW CADDY CARGO 21- STANDARD & MAXI

Art nr: TF90053 & TB90086
Monteringssats: 93464





Installation

Produkten monteras i befintliga
infästningspunkter.




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

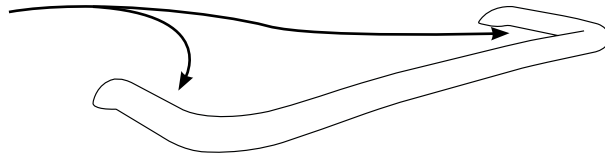
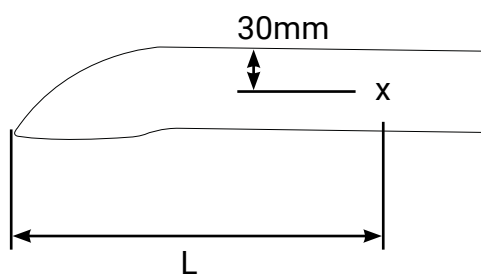





Bakre takbåge: L = 260mm
Främre takbåge: L = 180mm

1.



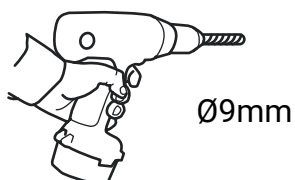



2.

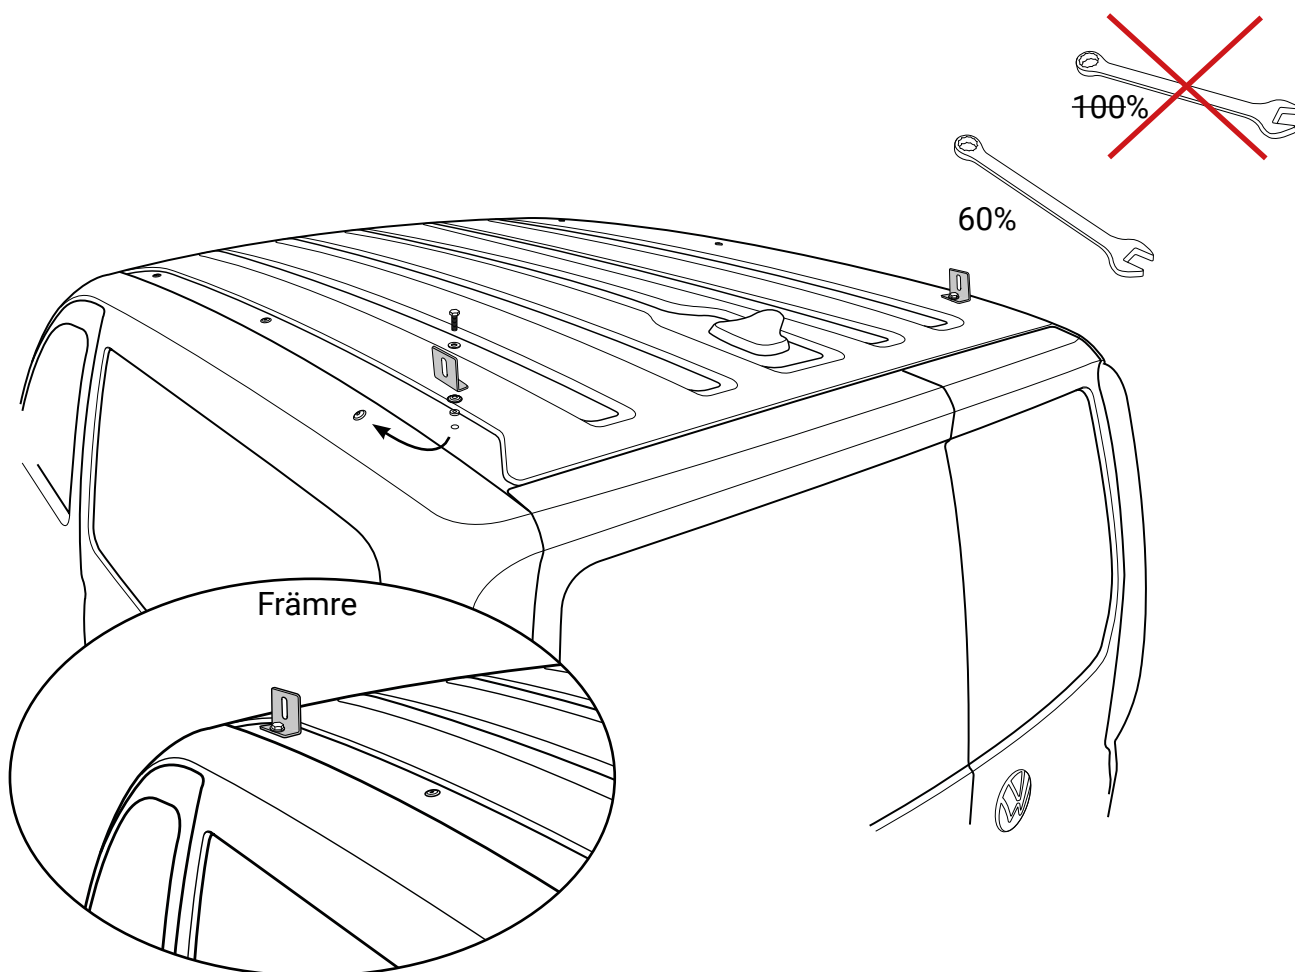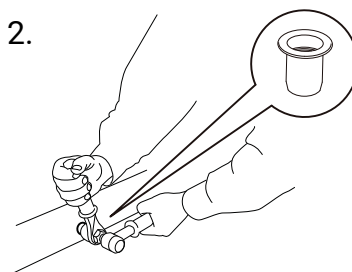

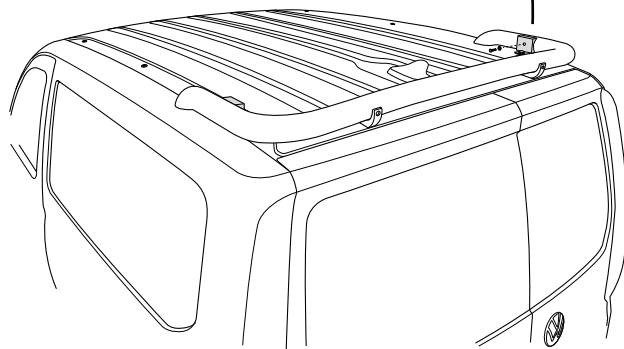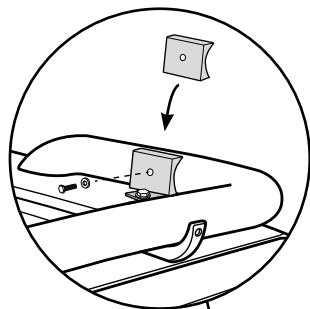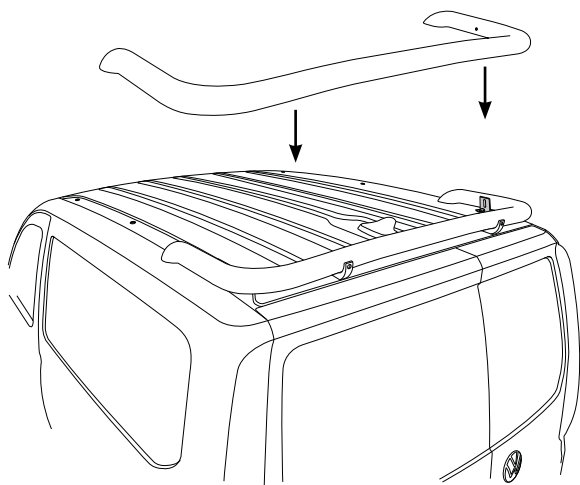


- 1. 80%
- 2. 100%
- 3. 100%

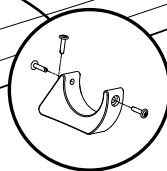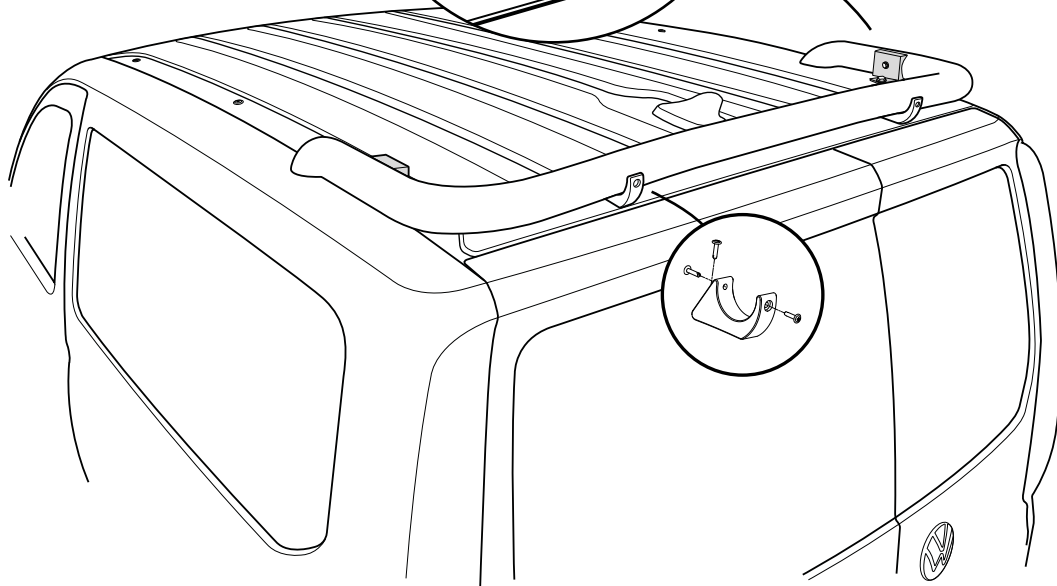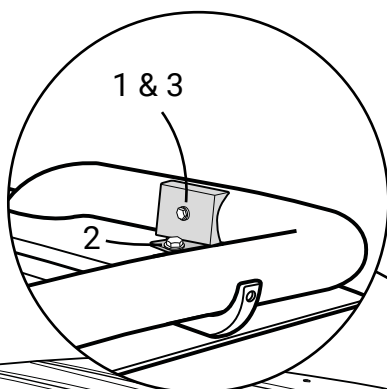

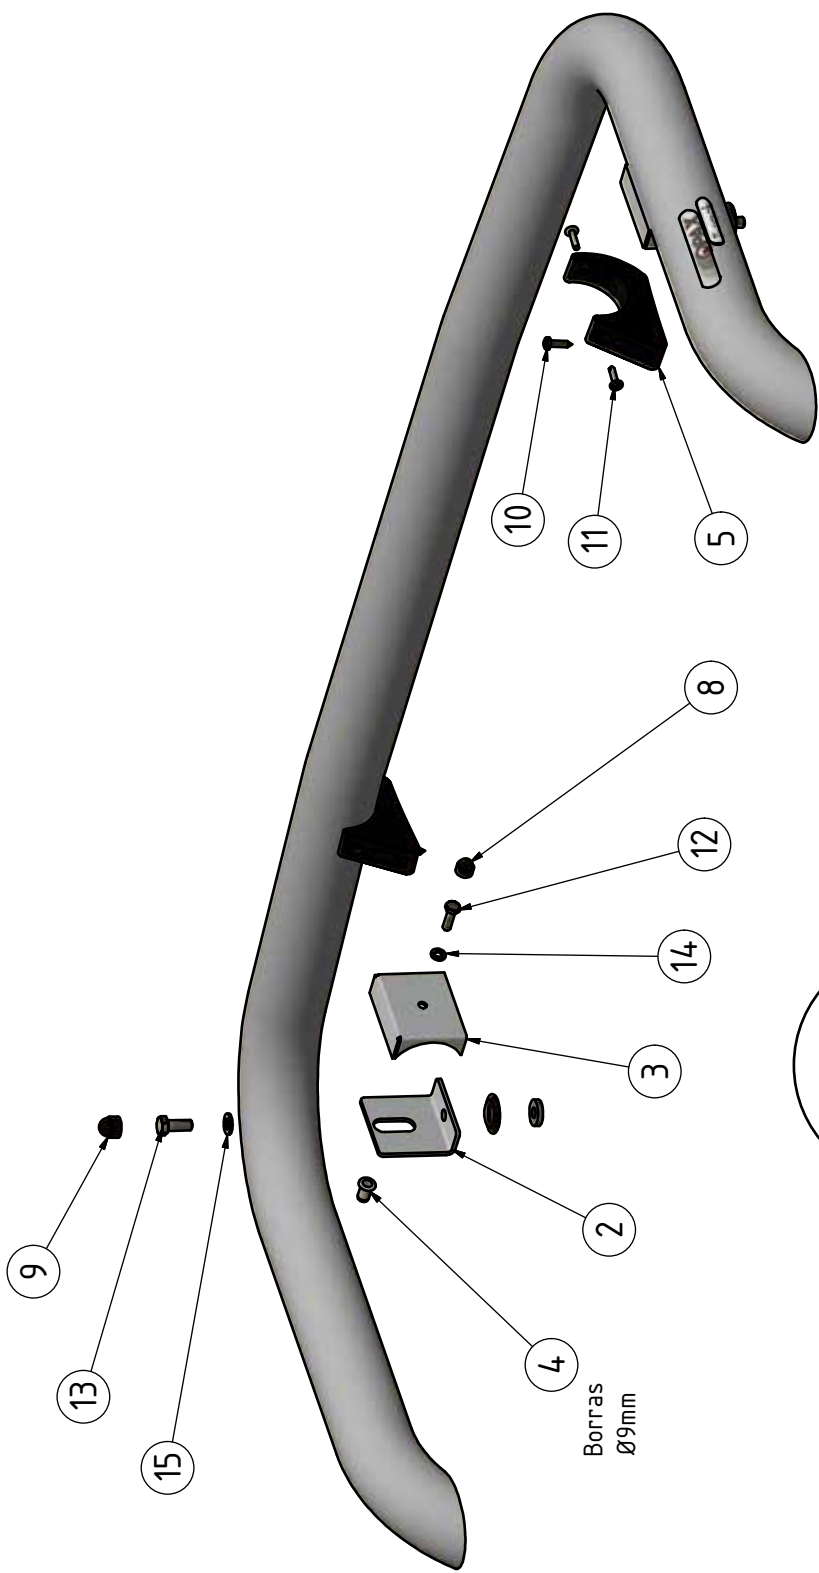

Borras
Ø9mm

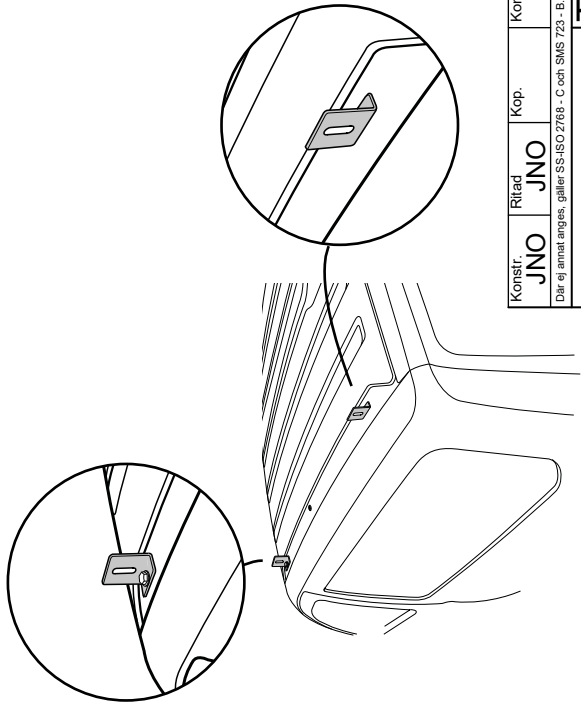

17	2	Tätningsbricka	20x8x4	50935
16	2	Kupolbricka	M8	34350
15	2	Bricka		34302
14	2	Bricka Nordlock	M6	34325
13	2	Sexkantskruv		34360
12	2	Sexkantskruv		34193
11	4	Montageskruv	4,2x14	34094
10	2	Gängpressad skruv		34162
9	2	Mufferskydd 13mm	16mm	50944
8	2	Mufferskydd 10mm	M6	50942
7	2	Dekal T-rack		60311
6	2	Dekal QPAX		60305
5	2	Magnetfäste	B=25 H=20mm	100141
4	2	POPNut M6 Alu	M6 Ø9mm	32209
3	2	Täcklock	T=2	100209
2	2	Vinkel 90	T=3	100270
1	1	T-rack takbåge		FB81-452
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte ypas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.