



T-RACK BAKRE FORD TRANSIT 14- H2/H3 L4

Art nr: TB90092
Monteringssats: 93494




Installation




Monteras i befintlig infästning på tak.




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

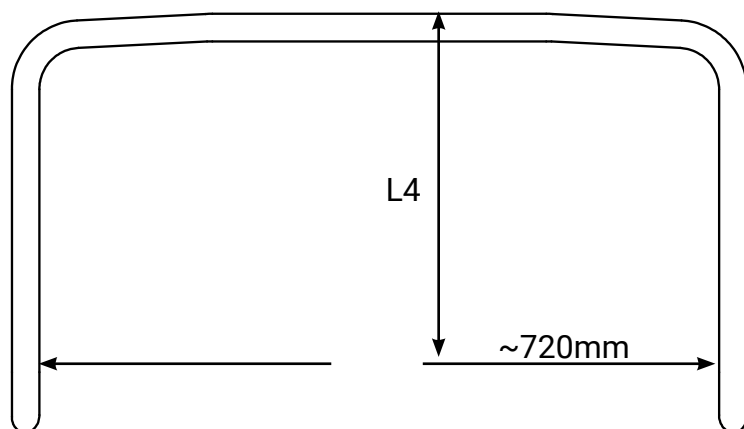


Mått för BAKRE takbåge.

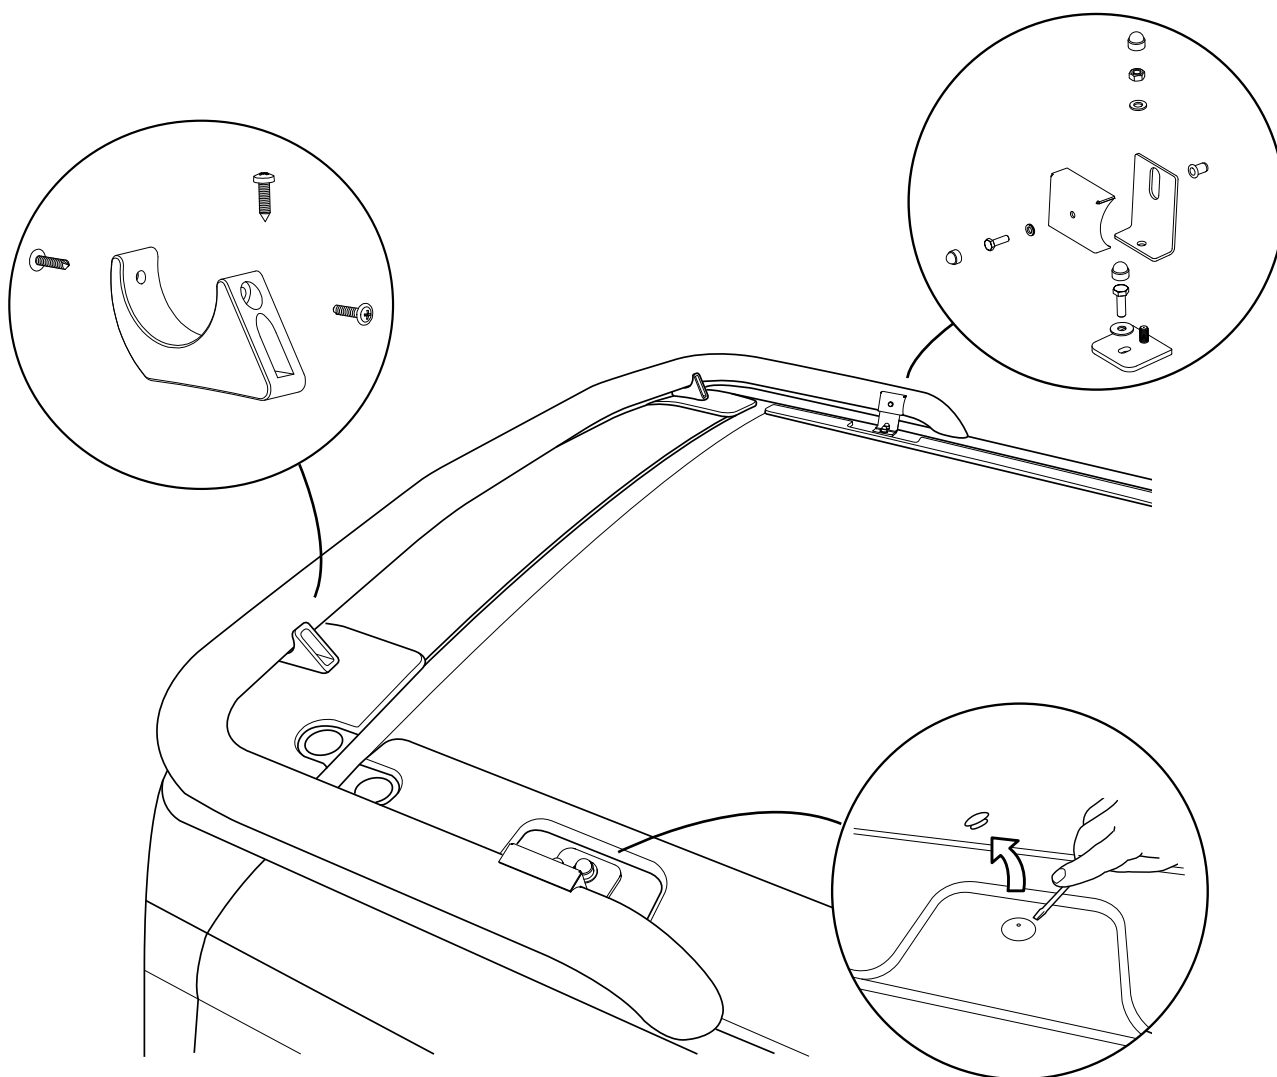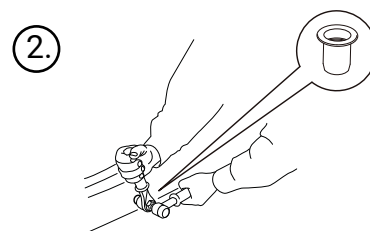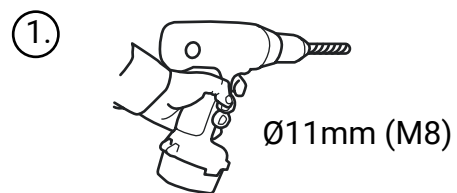

Nr	Ändring	Datum	Godk.
B	Omgjord för endast L4. Bytt till M8 nitmutter	2023-09-22	

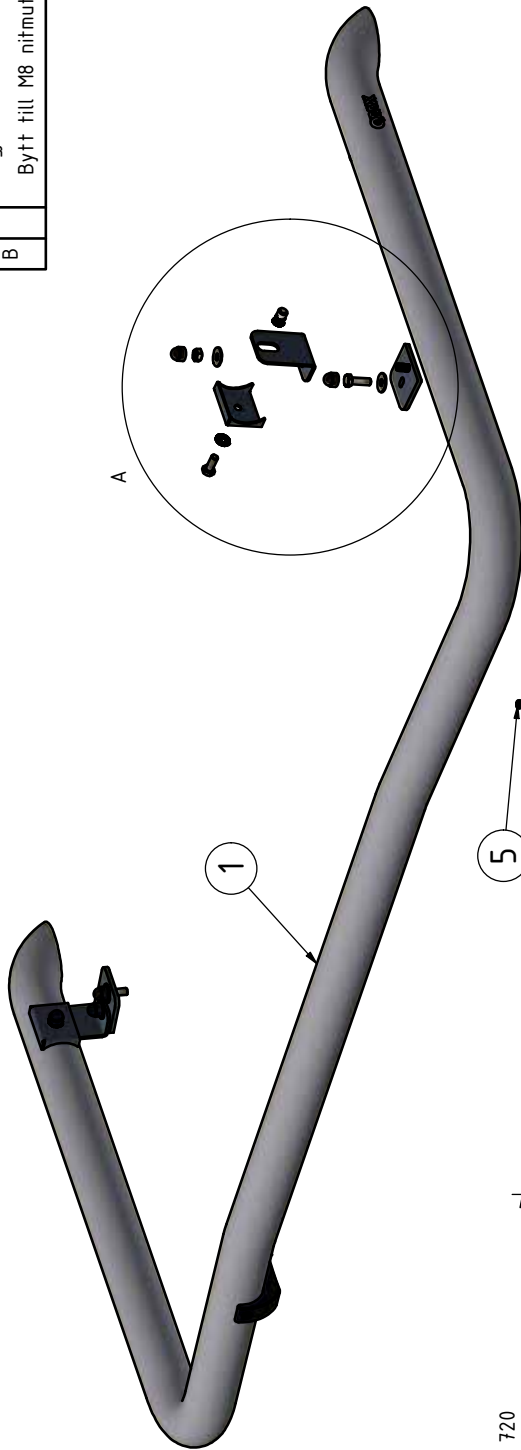

MONTERING AV FÄSTE:

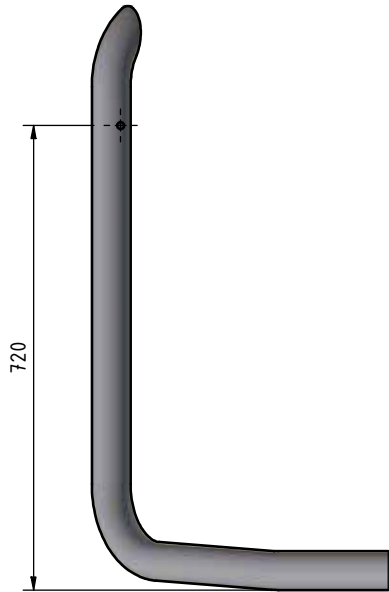

A (1 : 3)

15	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm	32211
14	2	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34204
13	6	Mutterskydd 13mm	M8	50944
12	2	Skruv M6S	M8x25	34105
11	4	Bricka bred	8x22x1,5	34314
10	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
9	2	Skruv M6SH	M8x20	34360
8	2	Täcklock	T=2	100209
7	2	Vinkel 55mm 90° Lång fot	T=3	101206
6	2	Adapter T-RACK Transit 14-		101124
5	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
4	4	Montageskruv L19	4,2x19	34094
3	2	Magnetfäste	t=25	100141
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	T-RACK takbåge		B7-752
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

20: Borrar Ø11mm

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 6		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverkskvalitet för avsevär enligt SS - ISO 9017 nivå C.								
T-RACK takbåge								
Ford Transit 14- L4								
Filnamn 93494_idw					Datum 2021-11-01		Rev	
Art. nr					93494		B	



Tel: +46 (0)81-760 460 Mail: info@qpax.se