



T-RACK FORD TRANSIT CUSTOM 24- med original-takräcke




Art nr: TB90113
Monteringssats: 93618



Installation




Produkten monteras i befintliga infästningspunkter.
En del av plasten på fästet, för bakre takräcket,
måste kapas bort.



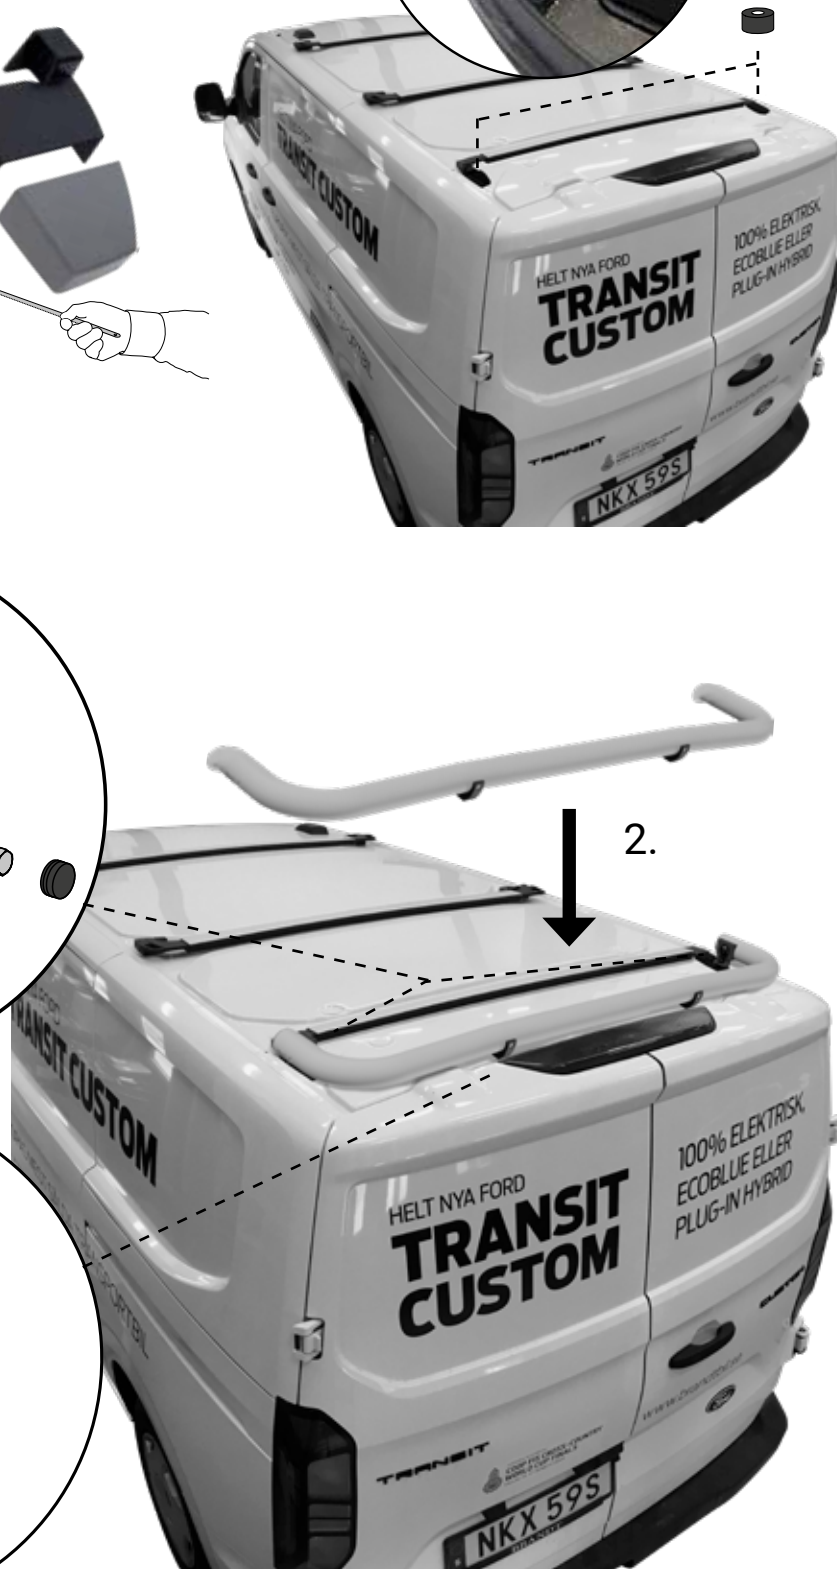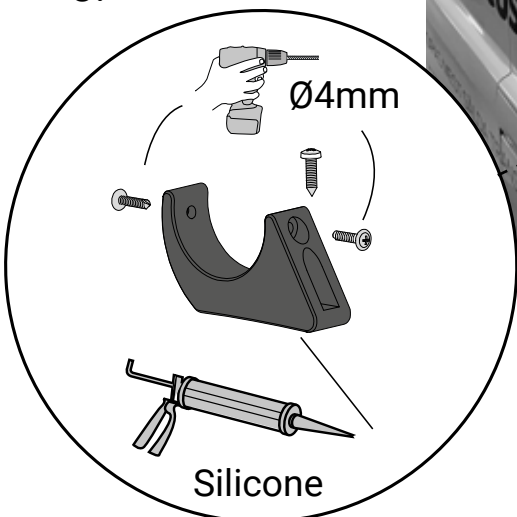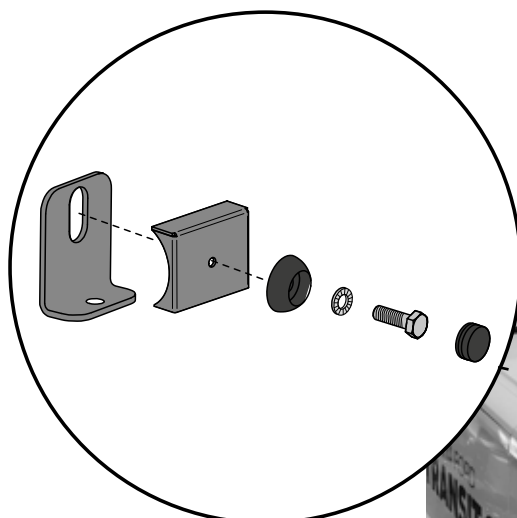

18	4	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
17	2	Magnetfäste	I=25	10014-1
16	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
15	2	Hatt		50920
14	2	Skruv M6S	M8x25	34105
13	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
12	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
11	2	Täcklock	T=2	100209
10	2	Aludistans 10	Ø25x10	100090
9	2	Vinkel 43mm 90°	T=3	100270
8	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1,5-4,5	32211
7	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
6	2	Skruv M6S	M8x30	34167
5	2	Mutterskydd 13mm	M8	50944
4	4	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
3	2	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Ändpropp	Ø60	50930
1	1	T-RACK takbåge	Ø60x3,5	FB81-652-K
Pos	Ant	SMSTitel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vät skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

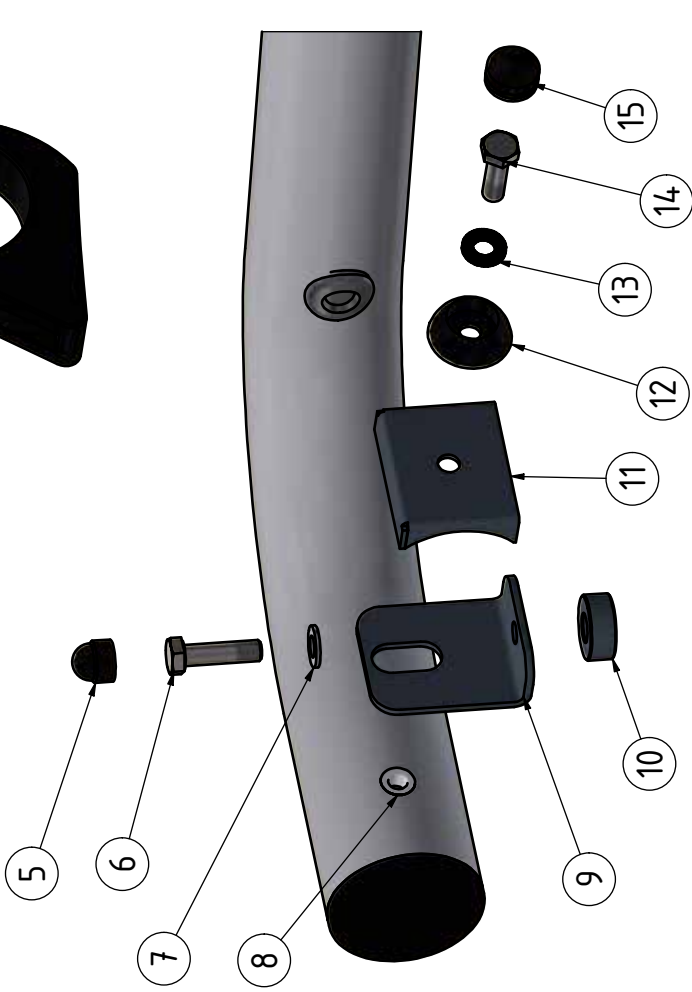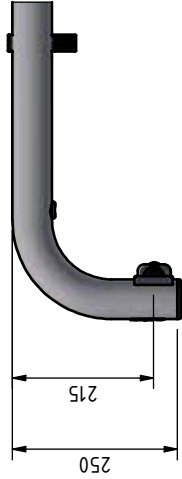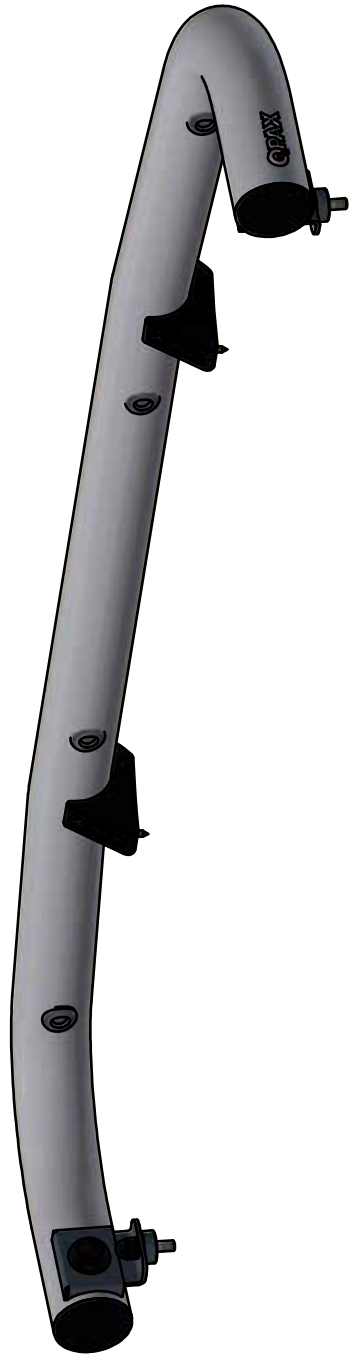

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
 T-RACK takbåge Ford Transit Custom 24- Med original takräcke								
Tel: +46 (0)6(0) 730 140 Mail: info@qpax.se								
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SS 723 - B. Sverisk kvalitets försvetlar enligt SS - ISO 9817 m.m. C.							Filnamn	Datum
							93618.idw	2024-05-28
							Art. nr	Rev
							93618	A