



T-RACK MERCEDES SPRINTER 07- VW CRAFTER 07-16 H2

Art nr: TF90008 + TF90021
Monteringssats: 92110








Installation


Produkten monteras i befintliga fixpunkter





QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

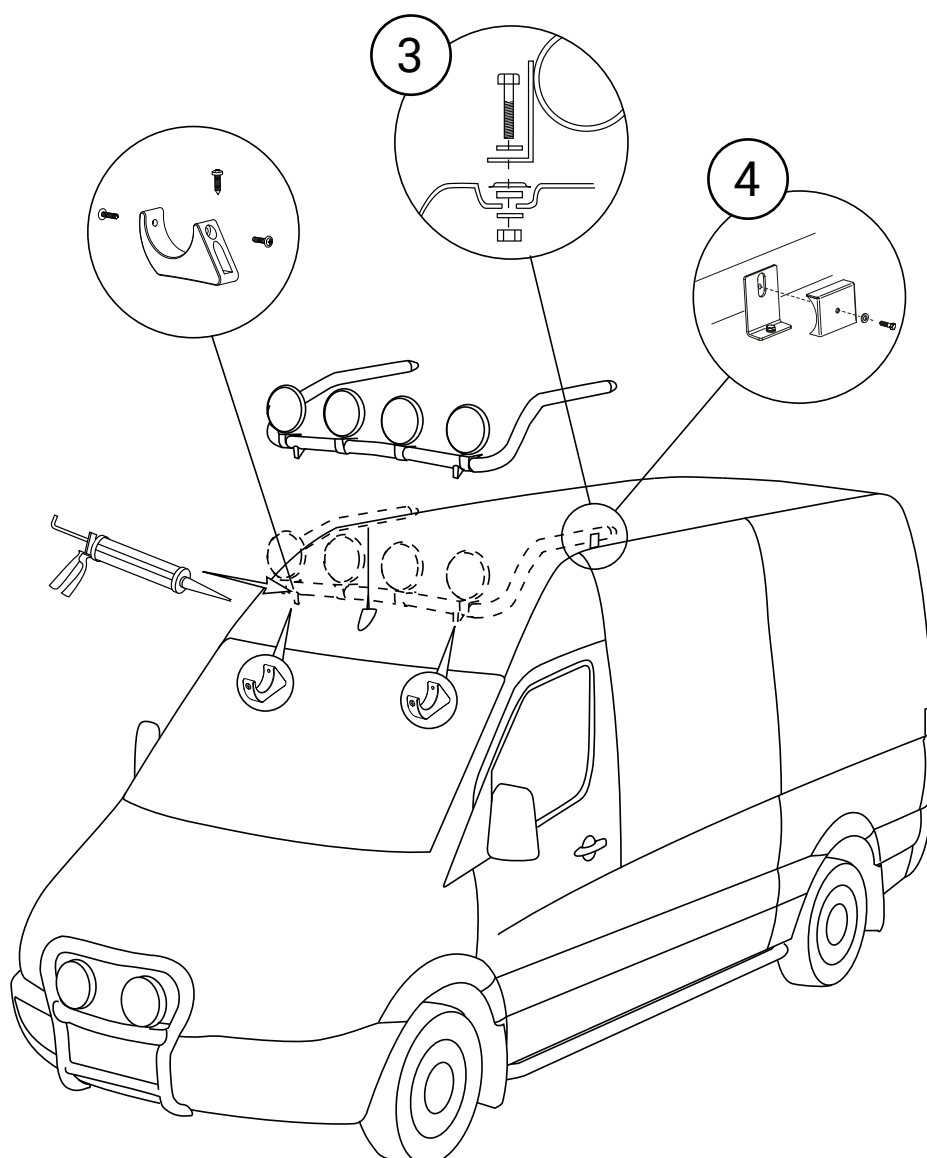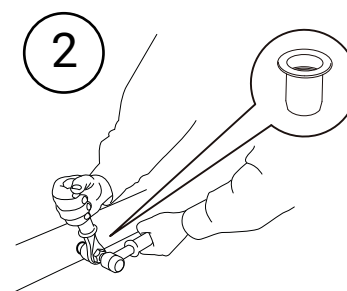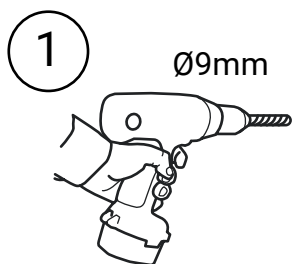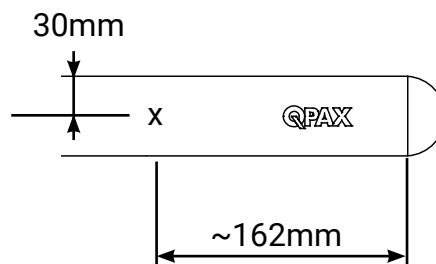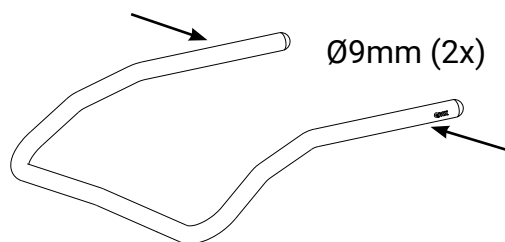

Nr	Antl	Ändring	Datum	Godk.
B		Uni-fäste och hål.	2023-05-04	



Förborrade hål för kabel,
upp till 5st lampor.

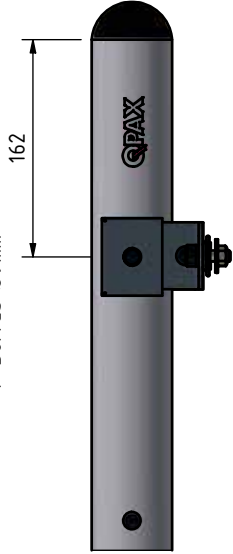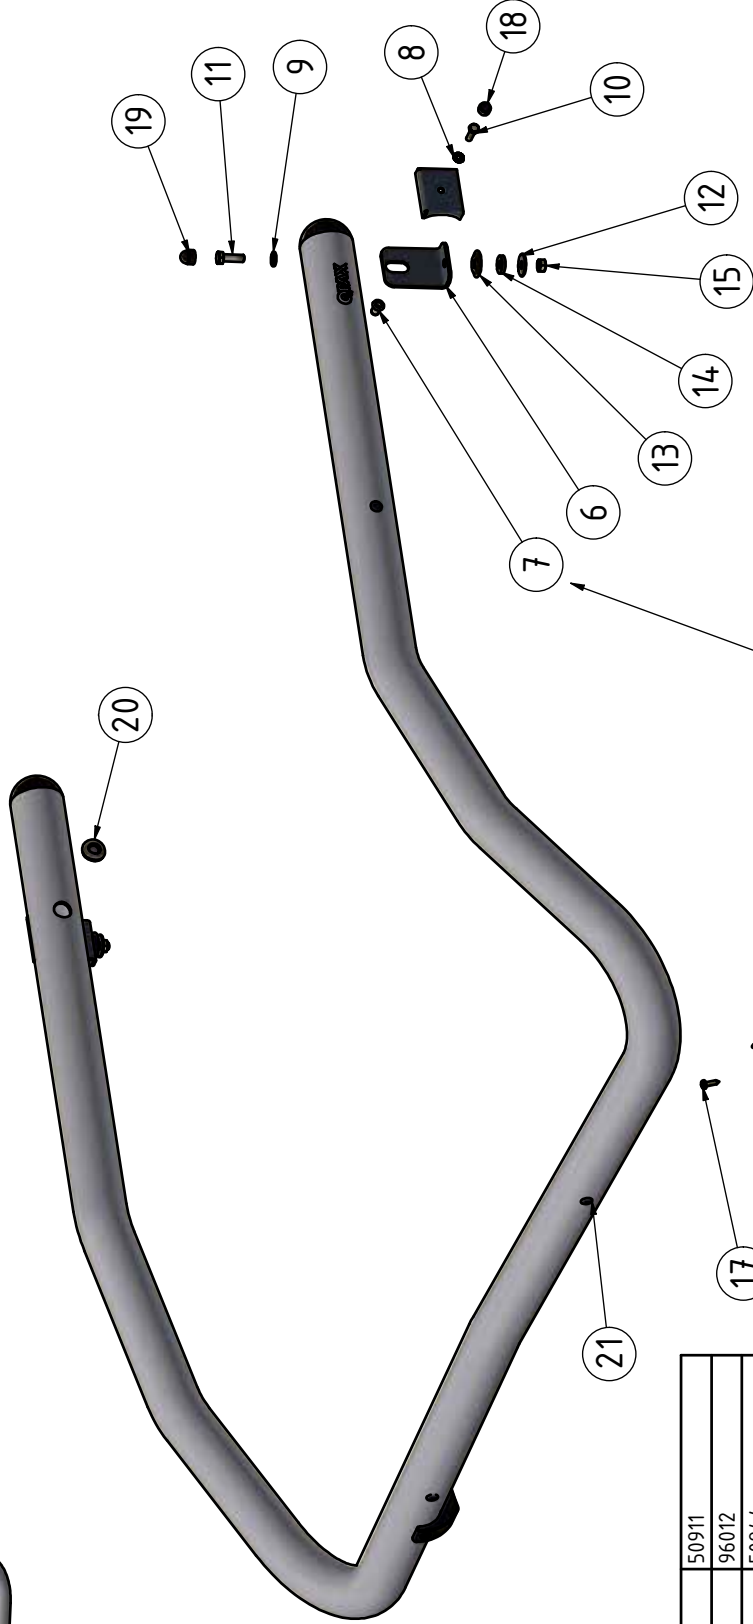

21	4	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911
20	7	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
19	2	Mufferskydd 13mm	M8	50944
18	2	Mufferskydd 10mm	M6	50942
17	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
16	4	Montageskruv L19	4,2x19	34094
15	2	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34204
14	2	Tätningbricka	20x8x4	50935
13	2	Kupolbricka	M8	34350
12	2	Bricka	25x8x1,5	34315
11	2	Skruv M6S	M8x25	34105
10	2	Skruv M6S	M6x20	34193
9	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
8	2	Bricka Nordlock M6	M6	34325
7	2	POPNut M6 Alu	M6 Ø9mm	32209
6	2	Vinkel 55mm 90°	T=3	100210
5	2	Täcklock	T=2	100209
4	2	Magnetfäste	t=25	100141
3	2	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	T-RACK främre takbåge	Ø60x3,5	F44-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 6		
Dar ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalité för avsebar enligt SS - ISO 9017 nivå C.								
QPAX			T-RACK främre takbåge			Filnamn		
			Sprinter H2 07-			92110.idw		
			Crafter H2 07-16			Art. nr		
						Rev		
						Datum		
						2023-05-04		
						B		