



T-rack FORD TRANSIT 14-

Art nr: TF90045
Mounting kit: 93273




Installation


Mounted to the roof in existing anchorages.




QPAX AB@ Stocksbovägen 11H, S-820 41 Färila
Phone: +46(0)651-760 460 | mail: info@qpax.se | www.qpax.se

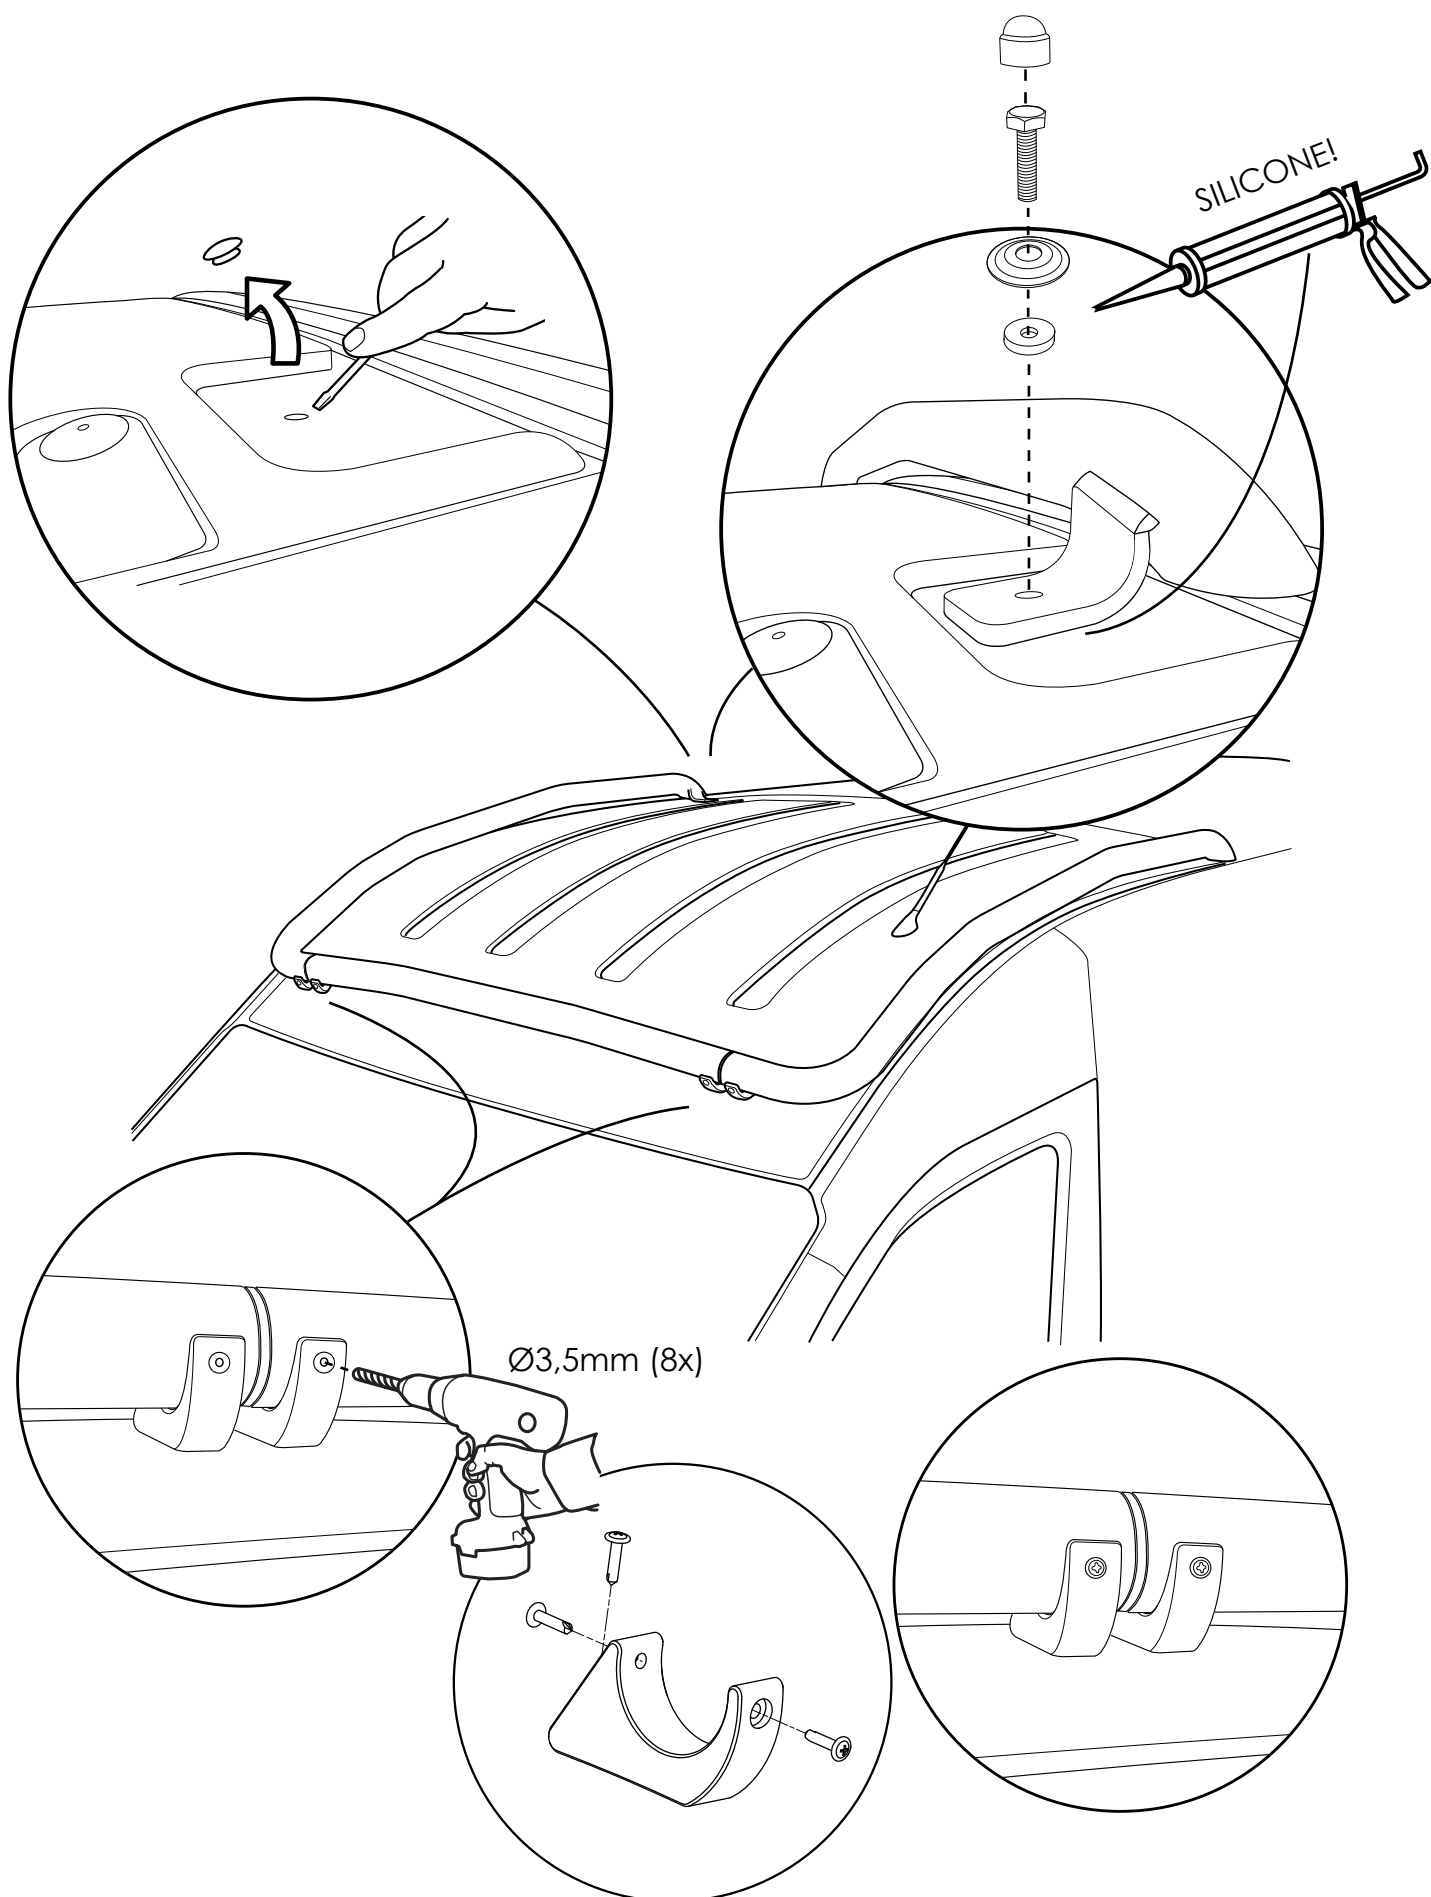


C (1 : 2)

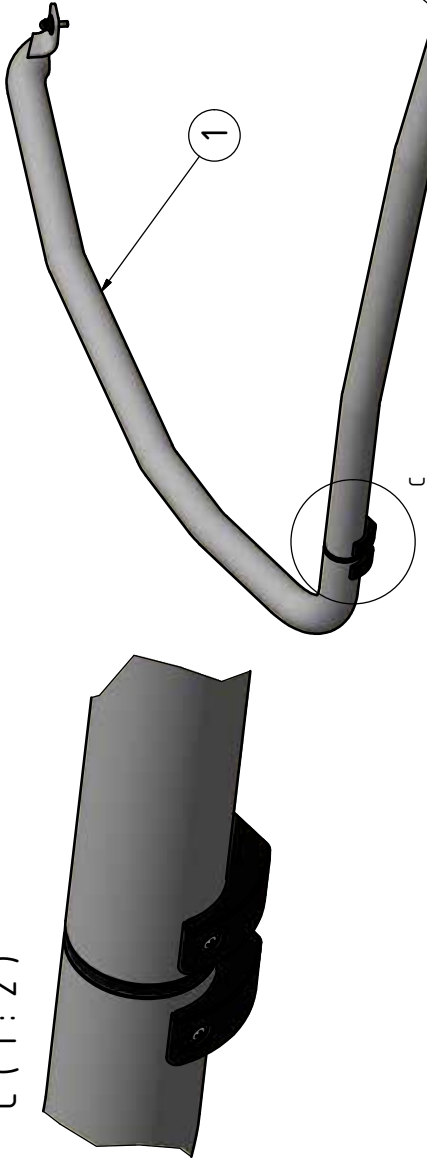

A (1 : 3)

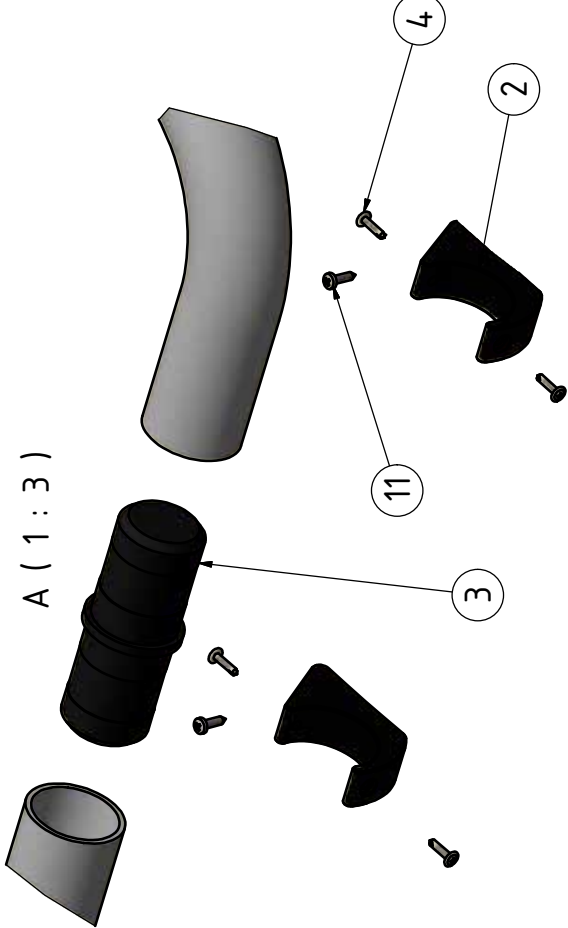

B (1 : 2)

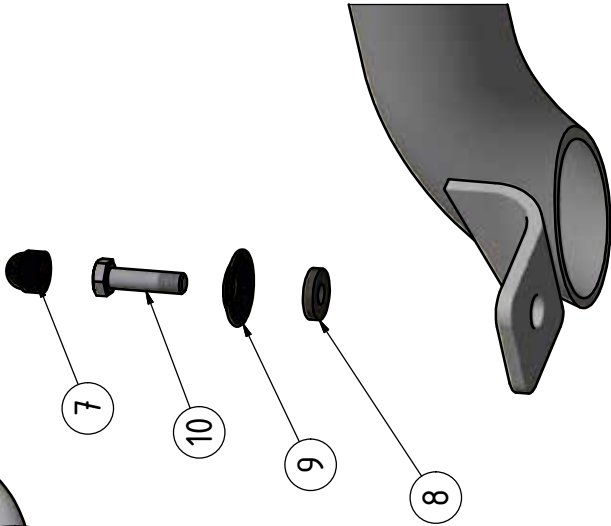

11	4	Gängpressad skruv med tapp	Steel	34162	
10	2	Sixantskruv	Stainless Steel, 440C	34167	
9	2	Kupolbricka	Steel	34350	M8
8	2	Tätningbricka	EPDM Gummi	50935	20x8x4
7	2	Mufferskydd 13mm	PVC	50944	16mm
6	2	T-track Dekal	Domes	60311	
5	2	Dekal QPAX	Silicone	60305	80x15
4	8	Montage skruv PK typ M-II	Stainless Steel, 440C	34094	4,2x14
3	2	Rörskarv	HVU Plast Svart	50980	Ø60
2	4	Låsbart stödfäste	Robalon	100141	t=25
1	1	T-track takbåge		F7-552	
Pos	Ant	SMST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstr.
JNO

Ritad
JNO

Kop.

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala
1 : 8

Ersätter

Ersatt av

Tel +46 (0)81-760 460

email:info@qpax.se

QPAX

T-track främre takbåge

Ford Transit 14-

Filnamn
93273.idw

Datum
2017-01-26

Art. nr
93273

Rev
A

Den här handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.