



T-RACK FRÄMRE & BAKRE FORD TRANSIT 14- H2/H3 L2/L3


Art nr: TF90048 & TB90068
Monteringssats: 93274






Installation

Monteras i befintlig infästning på tak.




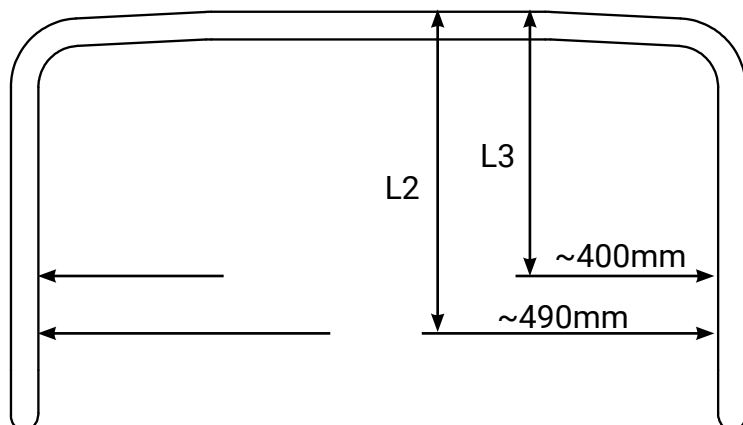

Mått för BAKRE takbåge.
För FRÄMRE, välj L2 eller L3 beroende
på önskad placering på taket.

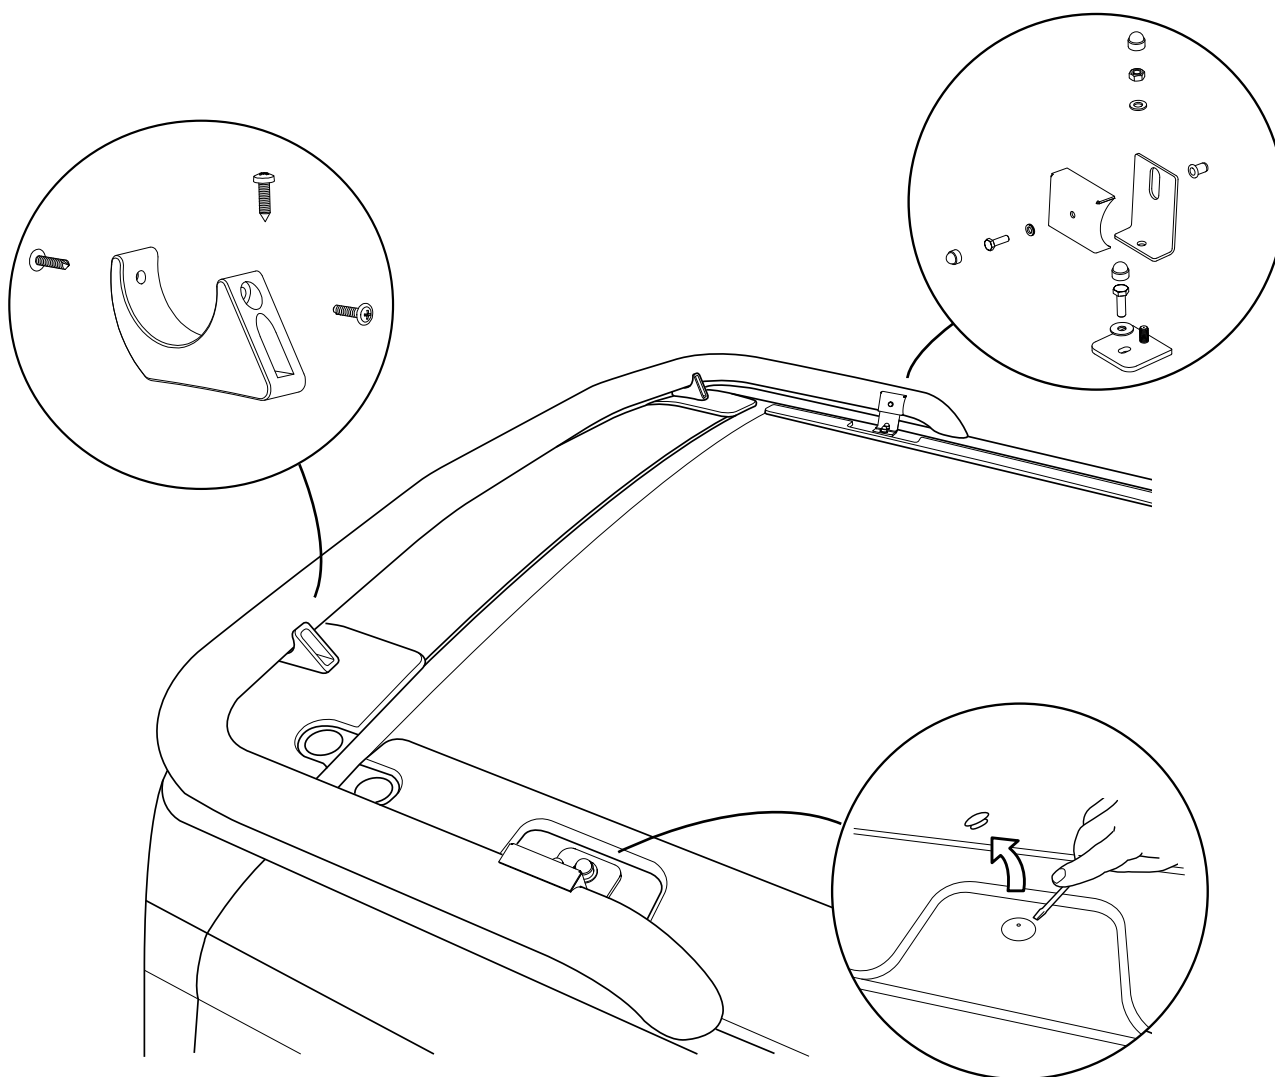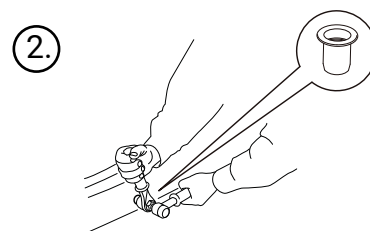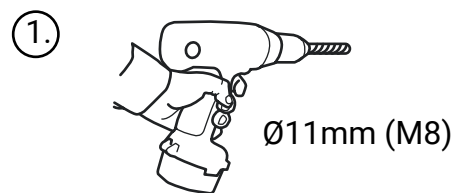

Nr	Ändring	Datum	Godk.
B	Uni-fäste infört. Bytt till M8 nitmutter.	2023-09-21	

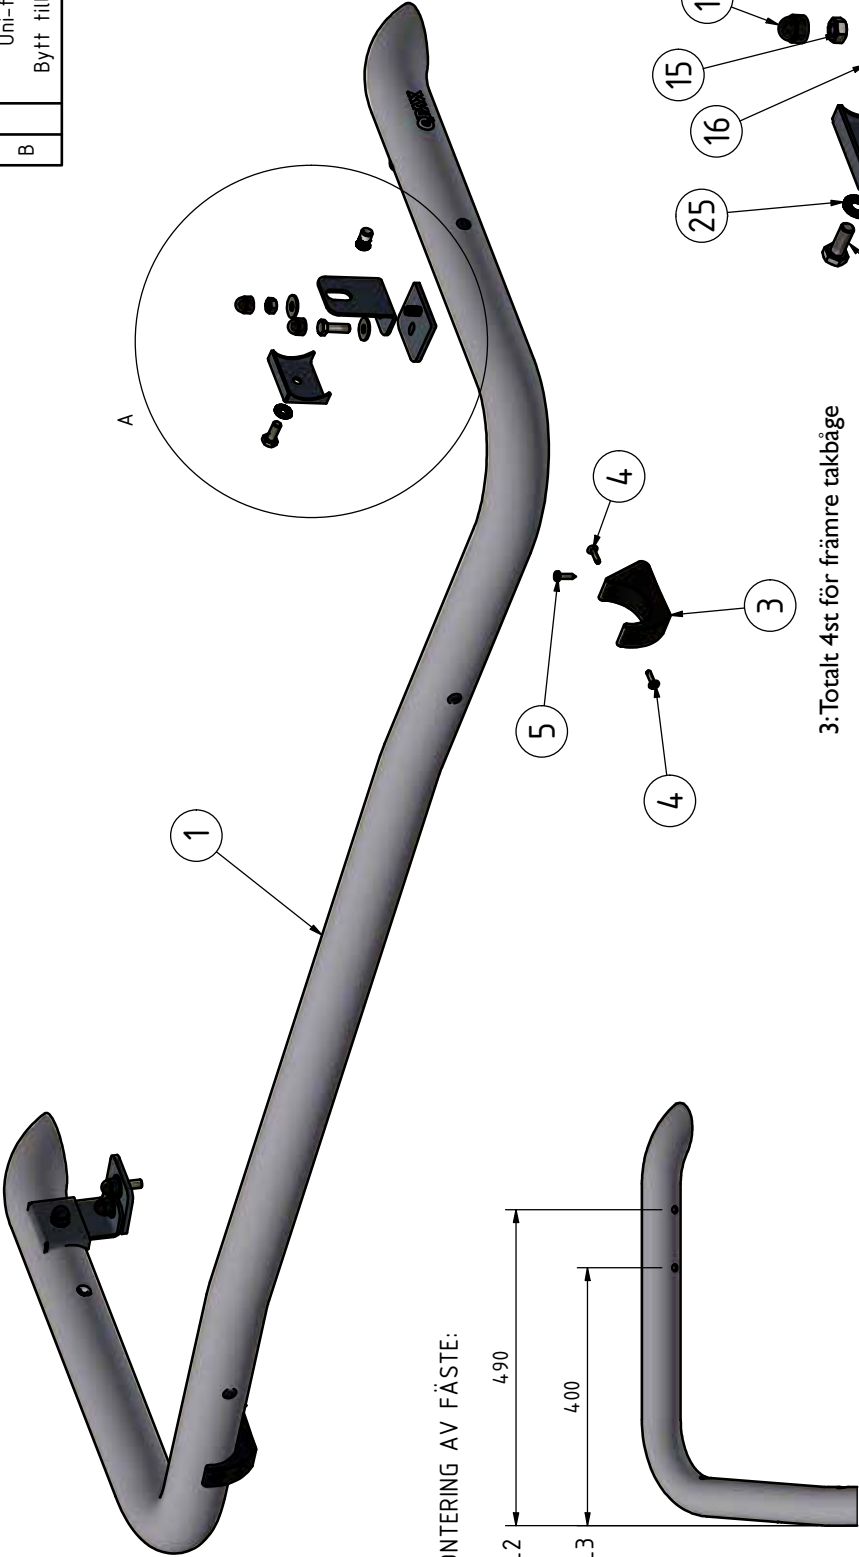


MONTERING AV FÄSTE:

L2 490
L3 400

A (1 : 3)

3: Totalt 4st för främre takbåge

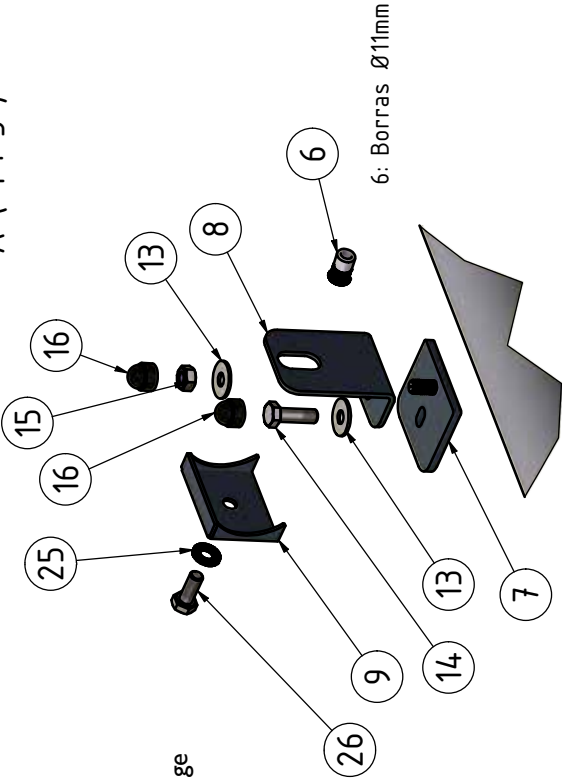

16	6	Mutterskydd 13mm	M8	50944
15	2	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34204
14	2	Skruv M6S	M8x25	34105
13	4	Bricka bred	8x22x1,5	34314
26	2	Skruv M6SH	M8x20	34360
25	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
9	2	Täcklock	T=2	100209
8	2	Vinkel 55mm 90° Lång fot	T=3	101206
7	2	Adapter T-RACK Transit 14--		101124
6	4	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm	32211
5	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
4	4	Montageskruv L19	4,2x19	34094
3	2	Magnetfäste	t=25	100141
24	4	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911
23	4	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	T-RACK takbåge	Ø60x3,5	B7-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 5		
T-RACK takbåge Transit 14- främre bakre H2/H3 L2/L3								
Dur ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svenskvalide för sveitar enligt SS - ISO 5817 nivå C.							Filnamn 93274_idw Art. nr 93274	Datum 2017-01-23 Rev B
Tel +46 (0)61-760 460 email:info@qpax.se								